



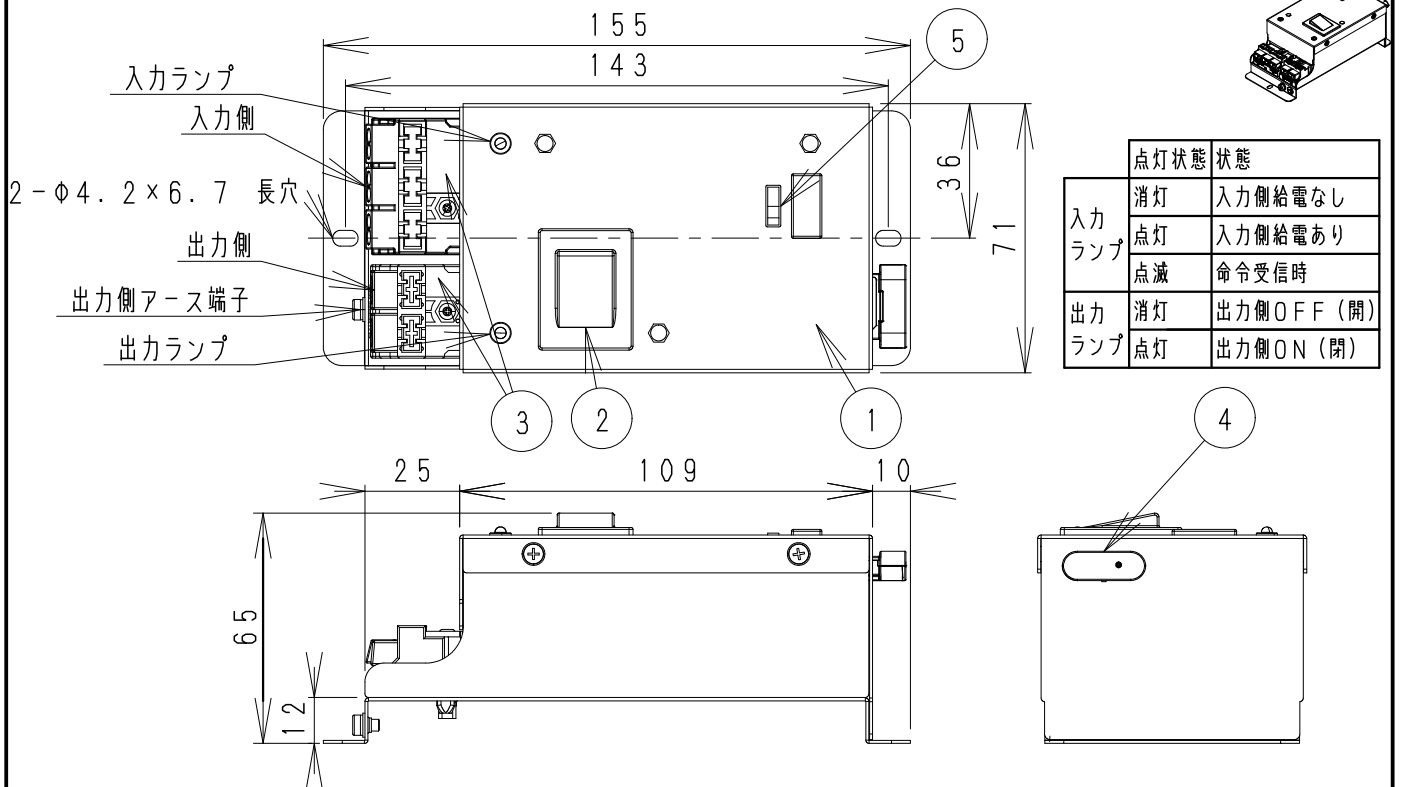

AC100V~242V 常時給電
※定格20A以下のブレーカー
を設置してください。

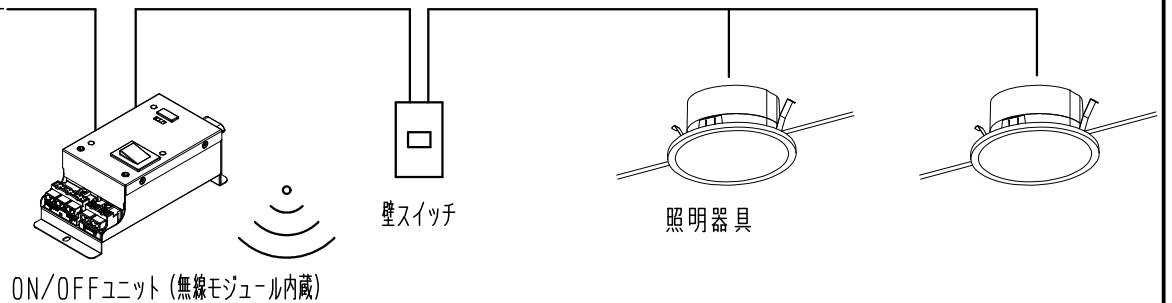

・Smart LEDZ Fit/Fit Plus/Baseシステム、Liteリモコンの専用機器です。
適合機器の詳細はマニュアル/カタログを参照ください。
その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
・通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

※2.4GHzの装置の注意事項

この機器は2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが組み込まれており、2.4GHz全帯域を使用する無線設備で移動体識別装置の帯域に対して回避可能です。
また、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線局の端末設備として技術適合証明を受けた部品が内蔵されています。



【遠隔操作表示ラベルの貼り付け】

施工時に、本体裏面に添付の遠隔操作表示ラベルを次の場所に貼り付けてください。

① 遠隔操作機器ラベル：

以下の位置に貼り付けてください。
・換気扇の場合：施工後に使用者から見える位置 (換気扇本体のそばなど)
・照明器具の場合：器具の点検・交換時に確認できる位置 (器具の取付部、電源ユニット付近など)

② 遠隔操作配線ラベル：接続負荷の配線 (VVF) に中央で折って挟むように貼り付けてください。

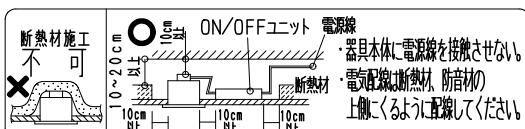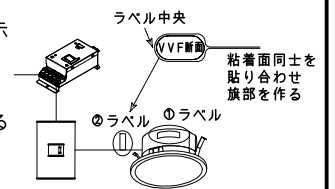

埋込穴寸法	天井懐深さ寸法
$\phi 100^{+3}_{-0}$	200mm

型番

FX-567N

(1/2)

承認 検印 作成

参考 川原田

6					
5	消灯遅延時間設定スイッチ		1	2, 7, 47秒選択可	
4	無線モジュール	P	C	1	
3	入出力電源端子	P P / P B T	2	Panasonic	
2	手動遮断スイッチ	難燃性樹脂	1		
1	本体カバー	S G C C	1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

特記事項

・定格電圧：AC100V~242V, 50Hz/60Hz
・自己消費電力：2W
・定格電流6A (低抵抗負荷接続時)
適用電動機の定格容量200W (誘導負荷接続時)
※突入電流：58A以下

W・数

-



尺 度

器具質量

約 0.4 Kg

1/2

ENDO

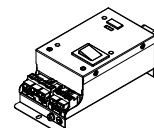

●動作タイミング（重要）

- ・電源（AC100V-242V）を投入すると、本製品の入力ランプ（インジケータ）が点灯します。
- ・制御命令後、2秒間の遅延時間を設けています。※チャタリング防止のため
- ・出力ランプ（インジケータ）が点灯しているときはユニット内部のリレーが閉じており、手動遮断スイッチがONのときに出力端子からAC出力されます。
- ・初期出荷時、手動遮断スイッチはOFFです。
- ・出力負荷の施工完了後に右図のようにスイッチをONにするようにしてください。
- ・Smart LEDシステムのスキャン（取込）操作時、本製品の2次側出力が点灯します。（接続機器が点灯することで、ペアリング先の機器を識別します。）※手動遮断スイッチをONにする必要があります。
- ・消灯遅延時間設定スイッチより、出力OFFまでの制御実行を遅延させる時間を選択できます。通常は2秒でご利用ください。
- ・出力負荷にSmart LEDに対応の無線モジュール搭載器具を用いる場合、7秒に設定してください。
- ・出力負荷に有線アダプタ搭載（-L付き品番）器具を用いる場合、47秒に設定してください。

●安全上のご注意（必ずお守りください）

【警告】感電・火災の恐れあり

- ・施工・配線作業の前に、必ず分電盤の主電源（ブレーカー）を切ってください。通電したままの作業は絶対に行わないでください。

【注意】機器の故障・破損の恐れあり

- ・本機製品へ通電している状態で、無線モジュールの脱着は絶対に行わないでください。
- ・脱着は必ずブレーカーをOFF状態で行ってください。
- ・メンテナンス及び配線点検のために点検口を設けてください。

※容易にメンテナンスできる位置に設置してください。

●接続機器および「遠隔操作」に関する制限

- ・本製品は無線通信を用いた「遠隔操作（人の目の届かない場所からの自動制御）」に対応しています。
- ・火災を防ぐため、接続機器は以下の条件を遵守してください。

■接続可能な機器（推奨）

- ・一般的なLED照明器具（直付・埋込型・ダウンライト等の固定器具）
- ・天井埋込型換気扇など、可動部に人が触れる危険のない送風機（誘導負荷：定格容量200W以下）

※本機1台に対して、抵抗負荷及び誘導負荷を混在させて接続しないでください。

抵抗負荷と誘導負荷は同一回路に接続しないでください。

■絶対に接続してはいけない機器（禁止）

①定格を超える負荷

- ・抵抗負荷の場合：定格6Aを超える接続
- ・誘導負荷の場合：定格容量200Wを超える接続
- ・突入電流58Aを超える接続（LED駆動回路の突入電流に特に注意）
- ※抵抗負荷=LED照明器具・白熱灯等／誘導負荷=換気扇等のモーター搭載機器（固定器具）

②固定されていない器具（火災・転倒事故の恐れ）

- ・スタンドライト、クリップライト、スパイク式庭園灯（簡易固定器具）など

③駆動機器（人が直接触れる可能性がある可動部を持つ機器）

- ・ミキサー、フードプロセッサ、電動工具、シュレッダー、ファン付き照明など

④電熱器具（火災・発熱事故の恐れ）

- ・電気ストーブ、こたつ、電気毛布、アイロン、ホットプレート、トースター、ドライヤーなど

⑤発熱部が露出している照明器具

- ・屋内用壁取付器具（ランプ露出タイプ）など、ランプ等の発熱部を露出している照明器具

⑥引き紐連動シャッタータイプの換気扇

- ・シャッターが開いたままとなり、雨水の侵入により火災の恐れがあります。

⑦不特定の機器が接続される恐れがある「接続口」を持つもの

- ・サービソコンセント付きの照明器具（足元灯、ミラーライト等）、汎用の引掛シーリング

※「照明器具専用」等の表示がなく、コンセントアダプタ等を介して照明以外の家電が接続できてしまうもの

⑧生命・財産に関わる機器

- ・医療機器、生命維持装置、防犯・防災設備、データセンタ機器、サーバ機器など

■本製品で制御できる（接続可能な）機器

- ・以下のような「遠隔操作を行っても安全な機器」に限られます。接続前に必ずご確認ください。

- ・照明器具（ダウンライト、ベースライト等）
- ・天井埋込型換気扇（人が直接触れる危険がないもの、可動部に触れる危険がないもの）

※換気扇を接続する場合は、設置する建物の居室において、別途、建築基準法に基づいて24時間換気に適合する換気量を確保してください

型番

FX-567N

(2/2)

承認

検印

作成

三
沢

高
井

川
原
田

